

MONTERING


Før du rejser masten skal blok "III" monteres. Det er ikke så væsentligt at den lige sidder på den angivne højde. Er der en fitting i nærheden så sæt evt. blokken sammen med denne.

Træk derefter linen "B" og bind blok "I" & "II" på. Bind line "C" i blok "II" og træk line "C" gennem dæksblokken. Nu kan du rejse masten.

Monter et par beslag på hver side af bommen omkring 1/3-delspunkterne.

Hvis du monterer dem på undersiden af bommen, kan du stadig bruge din gamle bompresening.

Træk de 2 liner "A" gennem blokkene "I" og bind dem i

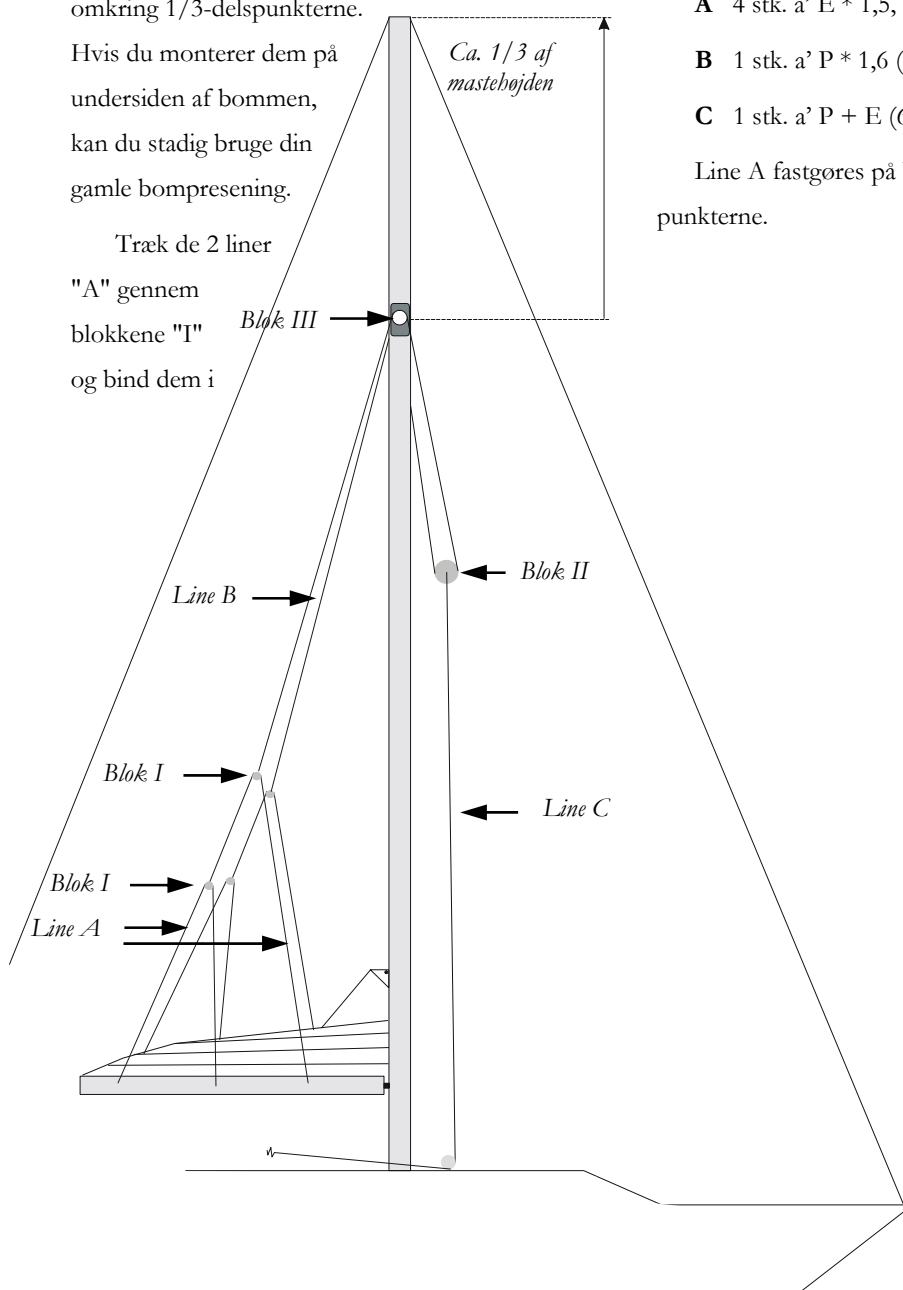

beslagene på bommen. Ved montering af alle fittings skal du nøje påse at der ingen skarpe kanter kommer ved skruer og popnitter.

EKS. 3

Eksempel 3 er i princippet udført som eks. 1, men med dobbelt hanefod. Dette eksempel anvendes på storsejl mellem 20 og 40 m².

Linelængde foreslås som følger:

A 4 stk. a' E * 1,5, (3,5 mm spectra)

B 1 stk. a' P * 1,6 (3,5 mm spectra)

C 1 stk. a' P + E (6 mm flettet)

Line A fastgøres på bommen i 1/4-dels punkterne.

EKS. 2

Dette eksempel kan ikke anvendes i kombination med en Lazy-Pack bompresening.

Linerne bør som udgangspunkt have følgende længder :

A 2 stk. a' P gange 0,30

B 2 stk. a' E gange 2,50

P = storsejlsforlig

E = storsejlsunderlig

Line: 4-6 mm, flettet forstrakt. Blokstørrelse svarende til linerne. Brug evt. 3 mm Spectraline som line A og B, det giver mindre slitage på sejlet

Selvom du følger denne vejledning kan du ikke helt slippe for at fintrimme linerne efter et stykke tids brug.

MONTERING

Før du rejser masten skal line A monteres på masten Det er ikke så væsentligt at den lige sidder på den angivne højde. Er der en fitting i nærheden så sæt evt. blokken sammen med denne.

Træk derefter linen "B" gennem blokken for enden af line "A". Nu kan du rejse masten.

Monter et sæt bøjler på hver side af bommen omkring 1/3 delspunkterne, målt fra agterkanten. Monter et sæt skildpaddeblokke ca. 1/3 fra forkanten. Monter et par Clamcleats ell. lign lige agten for svanehalzen.

Bind de 2 liner "B" fast i bøjlerne, træk dem gennem skildpaddeblokkene og gennem klemmerne. Ved montering af alle fittings skal du nøje påse at der ingen skarpe kanter kommer ved skruer og popnitter.

